


شرح

شابلون کفپوش بتنی مدل **MOLD X150** یک قالب مربعی شکل با ظاهر بیرونی مربع و استیفرهای داخلی خطی می باشد که با فرم هندسی هشت مستطیل در جهت های مختلف ، طراحی و تولید شده است . به این مدل اصطلاحاً طرح آجری نیز گفته می شود . قالب سنگفرش سیمانی مدل **MOLD X150** با اندازه بیرونی ۴۰*۴۰ سانتیمتر و ارتفاع ۴ سانتیمتر و ضخامت تیغه های ۶ میلیمتر از مواد پلاستیکی مقاوم ABS تولید شده است و به وسیله آن می توان کف سازی انواع محوطه ویلا و خانه ، پارک ها و فضاهای سبز شهری ، مسیر پیاده روی باغ و پیاده روهای کنار خیابان و ... را به آسانی و بدون نیاز به هرگونه مهارت و تخصص ، اجرا نمود . استفاده از قالب های پلاستیکی کفسازی ، جهت سنگ فرش نمودن و محوطه سازی علاوه بر سهولت در اجرا ، این امکان را می دهد که با استفاده از ملات های رنگی بتوانیم ، کفسازی زیباتری را به کمک استفاده از ملات های سیمانی رنگی به راحتی انجام دهیم

خواص و اثرات

- مقاومت مکانیکی بالا
- ضریب تکرار بسیار بالا
- مقاوم در برابر ضربه
- مقاومت سایشی بالا
- عدم چسبندگی ملات به شابلون سنگفرش
- عدم شکستگی و یا لب پر شدن در هنگام ملات ریزی
- امکان استفاده از ملات های رنگی مختلف
- آسانی شستشو توسط آب و برس
- عدم نیاز به زیر سازی و تسطیح سطح و شیب بندی
- امکان استفاده همزمان از چند تپ قالب سنگفرش بتنی

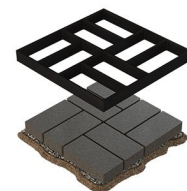

نحوه سنگ فرش کردن کف

- مهم ترین موضوع برای سنگ فرش کردن کف به کمک شابلون سنگفرش سیمانی ، شرایط فیزیکی ملات سیمانی برای ریختن در قالب ها می باشد . در نظر داشته باشید که عیار سیمان ملات مصرفی نباید از ۳۰۰ کمتر باشد و پیشنهاد می شود حتی الامکان عیار ۳۵۰ برای ساخت ملات سنگ فرش سیمانی در نظر گرفته شود . نکته مهم دیگر استفاده از ملات یا بتن با اسلامپ ۴ تا ۶ برای سنگفرش کردن محوطه به کمک قالب سنگفرش بتنی می باشد . در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از بتن با روانی زیادتر از محدوده مجاز ذکر شده ، سیکل کاری و زمان قالب برداری و زمان گیرش، افزایش خواهد یافت .
- پیشنهاد می شود که قالب های سنگ فرش بتنی را قبل از چیدمان و ملات ریزی توسط روغن مناسب و یا گازوئیل چرب نمائید .
- با توجه به تعداد قالب سنگفرش بتنی مدل **MOLD X150** در دسترس ، آنها را کنار هم بچینید .
- کف قالب ها را توسط آب شیرین اشباع نمائید تا مانع جذب آب مخلوط بتنی ، قبل از رسیدن به گیرش اولیه شود .
- ملات را با ماله درون سلول های شابلون بریزید و مسطح نمائید .
- در صورتی که در نظر دارید که از چند رنگ ملات رنگی درون سلول ها استفاده کنید، پیشنهاد می شود با کمک ماله های کوچک تر عمل ملات ریزی درون قالب را انجام دهید تا دقت کار بیشتر شود .
- پس از پر شدن کل سلول های قالب سنگفرش بتنی ، چند ضربه ملایم با کف دست یا کف ماله به سطح بزنید تا به اصطلاح ویریه شده و متراکم تر شود .
- لازم است که با توجه به شرایط آب و هوایی محیط حدود ۲ الی ۳ ساعت ملات درون قالب بماند تا به گیرش اولیه برسد .
- توجه شود که هنگام برداشتن قالب های سنگفرش بتنی ، شابلون ها بصورت کاملاً عمودی خارج شوند تا آسیبی به بتن منقش ایجاد شده وارد نشود و باعث لب پریدگی آن نشود .
- پس از قالب برداری لازم است حداقل تا ۳ روز سطح توسط پاشش آب کیورینگ شود .