


Level Head & Corners

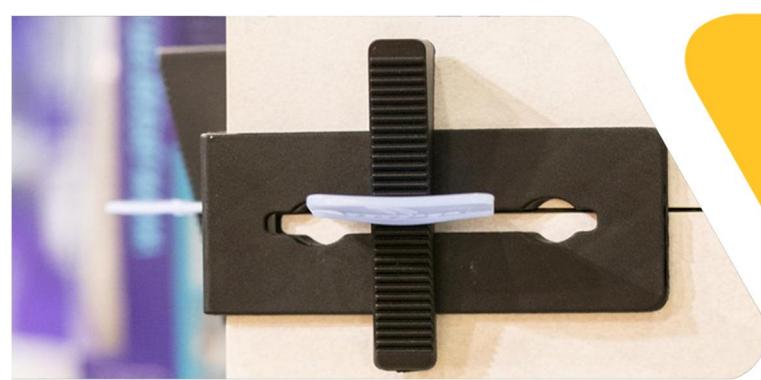

همتراز موزائیک جهت تراز کردن لبه موزائیک،
بند بین موزاییک ها می باشد.

نکات مهم

- برای گوشه های بیرون باید براکت کنج بصورت بیرونی قرار گیرد.
- برای گوشه های داخلی باید براکت بصورت داخلی قرار گیرد.
- چنانچه ابعاد کاشی و سرامیک کوچکتر از ۴۰ سانتی متر می باشد می توان به ازای هر دو درز کاشی ها، یک عدد براکت استفاده نمود.
- براکت کنج کاشی در صورت نصب کاشی و سرامیک به کمک همتراز پیچ یا همتراز پیچی یا همتراز تخت قابل استفاده استفاده می باشد و قابلیت جای دادن کلیپس هر دو مدل همتراز را درون شیار خود دارد.
- در صورت عدم استفاده از تراز کننده کاشی و سرامیک تخت یا پیچی امکان استفاده از براکت گوشه وجود ندارد.

بسته بندی

نام محصول	سایز	تعداد در بسته
name	size	paking(QTY)
براکت کنج کاشی	۱	۳۰ عدد

شرح

امروزه ابزارها و روش های نوینی برای نصب کاشی و سرامیک ابداع شده و مورد استفاده قرار می گیرد و تقریباً استفاده از روش های سنتی نصب کاشی و سرامیک رو به انقضاء می رود. یکی از این ابزارهای کارآمد برای نصب کاشی و سرامیک، استفاده از تراز کننده یا همتراز می باشد که روز به روز در حال گسترش می باشد. در روش نصب کاشی و سرامیک به کمک تراز کننده کاشی عموماً در دیوارها، ستون ها و یا محل تلاقي کف و دیوارها و پله ها گوشه های داخلی یا بیرونی ایجاد می شود که در روش های سنتی برای اتصال و تثبیت لبه کاشیها به یکدیگر عموماً از چسب یک دو سه استفاده می شود. براکت کاشی و سرامیک قطعه جدید و کارآمد برای قرائیری در گوشه های داخلی و بیرونی در کاشیکاری می باشد. استفاده از براکت کنج کاشی بصورت توأم با همتراز یا تراز کننده کاشی، استفاده از چسب یک دو سه را برای تثبیت کاشیها ملغی می کند. براکت کاشی موجب زیباتر شدن کاشیکاری در گوشه های داخلی و بیرونی شده و زاویه نود درجه دقیقی ایجاد می کند. از دیگر مزایای استفاده از براکت کاشی این است که در صورت نیاز به فارسی بر کردن کاشی و سرامیک هیچ گونه درزی دیده نخواهد شد. این محصول با نامهای گوناگونی مانند براکت کاشی، براکت نبشی، براکت کنج، براکت سنگ، براکت سرامیک و ... شناخته می شود. براکت کنج با انواع تراز کاشی تخت و پیچی قابل استفاده می باشد.

روش استفاده

پس از چسباندن کاشی ها در کنج های داخلی و بیرونی، در حالتی که کلیپس همتراز پیچی یا همتراز تخت مابین کاشی ها قرار گرفته است، براکت کاشی را قبل از جای گذاری گوشه در محل درز بین دو کاشی قرار دهید، بصورتی که کلیپس همتراز از شیار براکت کنج خارج شود، سپس با جای گذاری گووه و قفل کردن توسط آچار همترازو یا دست، آن را تثبیت نمایید.



میزان استفاده

میزان استفاده از براکت نصب کاشی با توجه به ابعاد کاشی، تعداد گوشه ها و کنجهای داخلی و بیرونی ایجاد شده و تعداد بندهای کاشی بستگی دارد.